



Bedieningspaneel AEG:

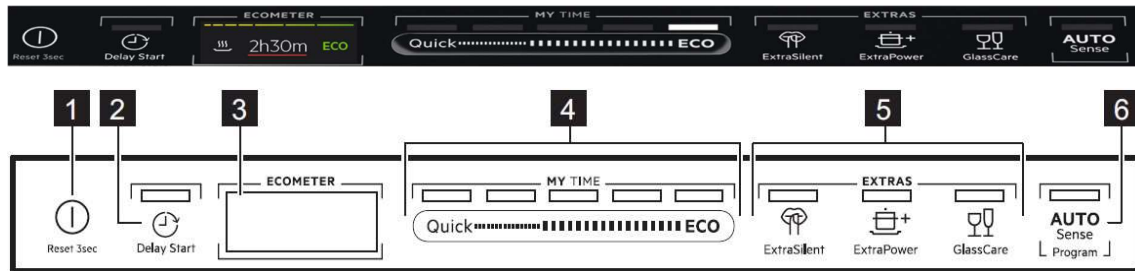

1. Houdt de **aan/uit** toets 3 seconden ingedrukt, zodat de vaatwasser gereset is en niet in een lopend programma staat.
2. Ga naar de instellingen modus door de toetsen **Quick** en **ECO** vast te houden.
3. De lampjes **Vorige**, **OK** en **Volgende** gaan aan:

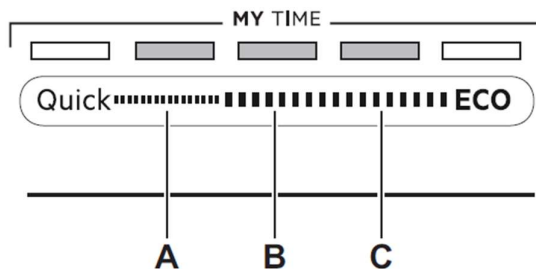

- A= **Vorige** toets
- B= **OK** toets
- C= **Volgende** toets

4. Gebruik **Vorige** of **Volgende** om de instelling van de automatische deuropening te wijzigen en druk op **OK** om de instelling te bevestigen.





Instelling	Omschrijving
Waterhardheid	Niveau 1 tot 10 (Standaard: 5)
Glansspoelmiddel	Niveau 0 tot 6 (Standaard: 4)
Eindsignaal	Aan/uit (Standaard)
Automatische Deuropening	Aan(Standaard)/uit
Toets tonen	Aan(Standaard)/uit
Laatste Programma Keuze	Aan/uit(standaard)
Weergave Vloer	Aan(Standaard)/uit
Helderheid	Niveau 0 tot 9
Taal	Lijst met talen(Standaard:Engels)
Instellingen Resetten	Ja/Nee
PNC-Nummer	Nummer

5. Druk op **Vorige** of **Volgende** om de instelling te veranderen.
6. Druk op **OK** om de instelling te bevestigen.
7. Houdt de toetsen **Quick** en **ECO** ongeveer 3 seconden vast om terug te keren naar de programma modus.