


## Bedieningspaneel AEG:

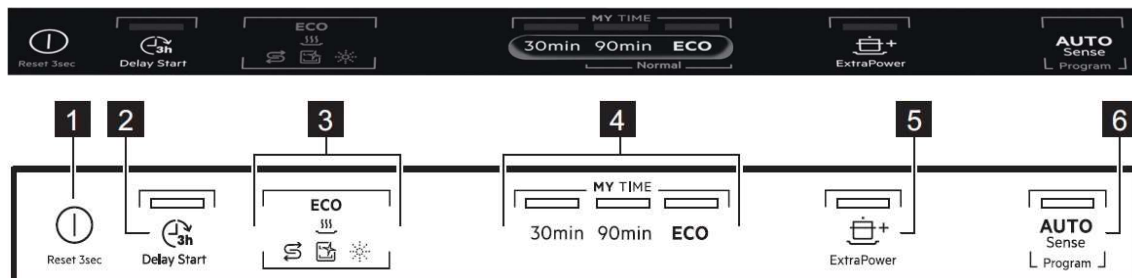

1. Houdt de **aan/uit** toets 3 seconden ingedrukt, zodat de vaatwasser gereset is en niet in een lopend programma staat.
2. Ga naar de instellingen modus door de toetsen **30min** en **ECO** vast te houden.
3. De volgende indicatielampjes gaan knipperen:




4. De volgende indicatielampjes branden:



5. De lampjes bij **MY TIME** branden allemaal.




6. Het is nu mogelijk om met de **MY TIME** toetsen te navigeren in de instellingenmodus:

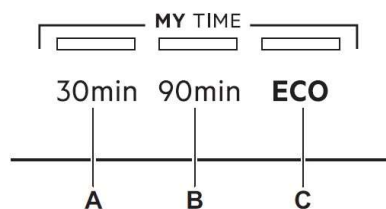

- A= Vorige** toets
- B= OK** toets
- C= Volgende** toets

Gebruik **Vorige** en **Volgende** om te schakelen tussen de basisinstellingen en om hun waarde te wijzigen. Gebruik **OK** om in de gekozen instelling te gaan en de gewijzigde waarde te bevestigen.

7. Druk op **Vorige** of **Volgende** totdat het indicatielampje voor instelling 4 knippert en druk op **OK** om naar de instelling te gaan.

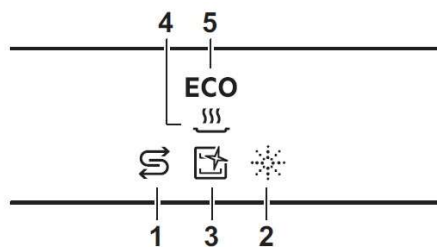

Instelling	Omschrijving
1	Aanpassen Waterhardheid
2	Melding Glansspoel reservoir aan/uit
3	Eindsignaal aan/uit
4	Automatische deuropening aan/uit
5	Toets tonen aan/uit

8. Het volgende indicatielampje kan aan of uit zijn:



Brandt het indicatielampje, dan is de automatische deuropening ingeschakeld.  
Brandt het indicatielampje niet, dan is de automatische deuropening uitgeschakeld.

9. Gebruik **Vorige** en **Volgende** om de instelling te wijzigen.
10. Druk op **OK** om de instelling te bevestigen.
11. Houdt de toetsen **30min** en **ECO** ongeveer 3 seconden vast om terug te keren naar de programma modus.