

Kontrolboks WiFi

Dit Electrolux AirCare-produkt altid under kontrol

Brugervejledning

Sikkerhedsinstruktioner

Installation



Advarsel! Risiko for sammenbrud, varme- og røgdannelse.

- Læs omhyggeligt de medfølgende instruktioner inden installation og brug. Fabrikanten er ikke ansvarlig for at ukorrekt installation og brug forårsager tilskadekomst og skader. Opbevar altid instruktionerne i nærheden af apparatet for fremtidig brug.
- Fjern al emballage.
- Installer og brug ikke et beskadiget apparat.
- Enheden skal installeres sikkert i henhold til installationsmanualen.
- Ukorrekt installation kan resultere i brand, elektrisk stød, eller skader.
- Installer ikke WiFi-enheden på et sted med megen damp, så som et badeværelse.
- Undgå steder der udsættes for sprøjt, eller hvor der dannes kondensvand på vægge. Installation på sådanne steder kan forårsage elektrisk stød eller nedbrud.
- Installer ikke WiFi-enheden på steder hvor der er direkte sollys eller hvor omgivelsestemperaturen er over 40°C eller 0°C eller derunder. Direkte sollys og høje eller lave temperaturer kan forårsage at WiFi-enheden deformeres eller bryder ned.
- Brug ikke i specielle miljøer.
- Brug ikke på steder med megen olie (inklusive maskinolie), damp, eller svovldamp - dette kan medføre alvorlig forringelse af funktionalitet, og kan beskadige dele.
- Hvis enheden installeres på steder der ikke kan bære dens vægt, kan WiFi-enheden falde ned og forårsage skader.
- Ukorrekt tilslutning og montering kan resultere i nedbrud, varmeudvikling, røgdannelse, eller brand.
- Der må ikke anvendes andre materialer til installation, end dem der fulgte med.

Elektriske forbindelser



Advarsel! Risiko for brand og elektrisk stød.

- Det elektriske arbejde i bygningen skal udføres af en autoriseret installatør, der følger instruktionerne, der er beskrevet i installationsmanualen.
 - Brug udelukkende apparat og stik indendørs.
- Apparatet skal jordforbindes.
- Kontroller, at de elektriske oplysninger på specifikationskittet stemmer overens med strømforsyningen. Hvis ikke, kontakt en elektriker.
 - Brug altid et korrekt og slagfast stik.
 - Brug ikke multistik-adaptere og forlængerkabler.
 - Sørg for ikke at beskadige netstik og netkabel.
- Tilslut og fastgør det elektriske USB-kabel sikkert, så en udefra kommende påvirkning af kablet ikke vil beskadige enheden.
- Tilslut først netstikket til stikkontakten efter afslutning af installationen. Sikr, at man kan komme til stikkontakten efter installationen.
- Slå strømforsyningen fra til tilsluttet udstyr når der foretages konstruktions- eller ledningsarbejder.
- Hvis ikke strømforsyningerne til tilsluttet udstyr frakobles, kan det medføre fejlfunktion eller nedbrud af WiFi-enheden eller det tilsluttede udstyr.
 - Træk ikke i netledningen for at frakoble apparatet.
- Den elektriske installation skal have en isolationsenhed, der gør det muligt at frakoble alle apparatets faser fra lysnettet. Isolationsenheden skal have en kontaktafstand på mindst 3 mm.
- Brug kun en korrekt isolationsenhed: netfrakoblingsudstyr, sikringer (sikruetypen hvor sikringen kan fjernes fra fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.

Brug



Advarsel! Risiko for kvælning, tilskadekomst eller permanent invaliditet.

- Brug dette apparat i et husholdningsmiljø.
- Ændr ikke på dette apparats specifikationer.
- Brug kun stik der fulgte med dette apparat.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med reducerede fysiske- eller mentale egenskaber, eller mangel på erfaring og kendskab, med mindre de er under opsyn og vejledes i brugen af apparatet, af en person der ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet og opladere.
- Hold al emballage uden for børns rækkevidde.
- Hold børn og kæledyr væk fra apparatet når det er i drift.
- Tilslut ikke netstikket hvis stikkontakten er løs.


Introduktion



WiFi-kontrolboks




Monteringsmagnet



USB-kabel




AC/DC-adapter

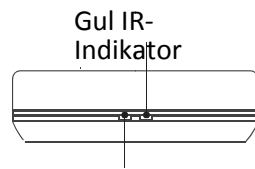

Blå WiFi-Indikator

Forside

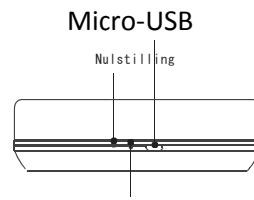


Temp.-sensor

Højre side

Produktkrav:

- Et kompatibelt Electrolux AirCare-produkt.
- WiFi-netværk med internetforbindelse.
- En iOS/Android smartphone eller tablet


Placering

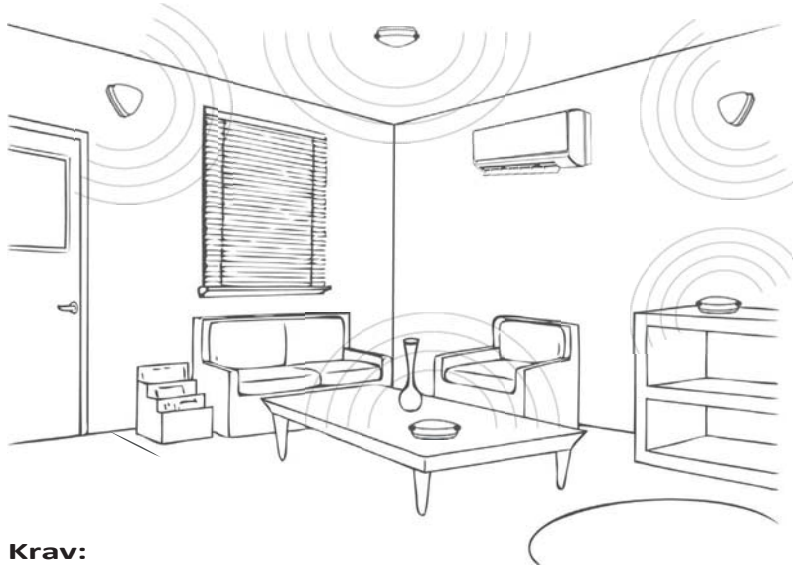

Krav:

- Placer kontrollboksen i samme rum som AirCare-produktet.
- Placer kontrollboksen med frit syn til AirCare-produktet.
- Placer kontrollboksen med en maksimumsafstand på 7 meter til AirCare-produktet.
- Placer kontrollboksen på en plan overflade med dens top vendende ud fra overfladen.

Installation

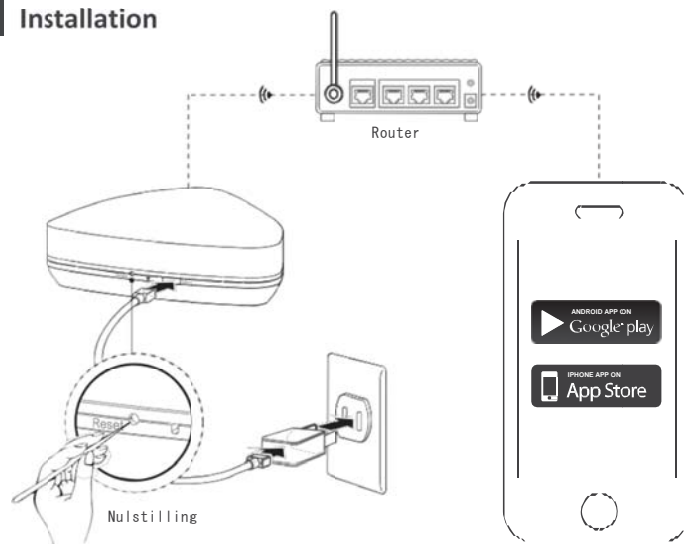

Komme i gang:


- Tilslut kontrolboksens strømforsyning til en stikkontakt.
- Kontroller, at den blå WiFi-indikator begynder at blinke hurtigt, med omkring 5-6 gange per sekund. Hvis ikke, tryk på nulstillingsknappen i højre side indtil den begynder at blinke.
- Hent, og start Electrolux Air-kontrolprogrammet til opsætning af controlleren.

■ Hurtigguide til anvendelse af >

- 1 Rediger og **tilføj ny** controller
- 2 Vælg WiFi-netværk og tryk på **connect (tilslut)**
- 3 Vent mens controlleren bliver installeret
- 4 Vælg AirCare-produkt eller auto-detect på fjernbetjening
- 5 Rediger navn og tryk på **Save** (Gem) for at afslutte installationen
- 6 Gå tilbage til start og brug controlleren

Hyppigt stillede spørgsmål


Den blå WiFi-indikator blinker hurtigt

 Hvis indikatoren blinker hurtigt, 5-6 gange per sekund betyder det, at kontrolboksen er i opsætningsstilstand, og er klar til konfiguration.


Den blå WiFi-indikator blinker meget langsomt

 Indikatoren blinker 1 gang per 3 sekunder, hvilket betyder, at kontrolboksen ikke er tilsluttet et lokalt WiFi-netværk.


Den blå WiFi-indikator blinker langsomt og kontinuerligt

 Indikatoren bliver ved med at blinke kontinuerligt 1 gang per sekund, hvilket betyder, at konfigurationen er mislykkedes. Nulstil kontrolboksen og prøv igen.


Den gule IR-indikator blinker hurtigt

 Hvis indikatoren blinker hurtigt betyder det, at kontrolboksen sender, eller er klar til at detektere et IR-signal.

Hvordan fungerer auto-detect?


 Når du trykker på "Detect" (Detekter), vil den gule IR-indikator lyse på kontrolboksen. Følg vejledningen og peg din fjernbetjening mod kontrolboksen og tryk på en hvilken som helst tilsvarende tast for at detektere IR-signalet. Hvis din fjernbetjening er blevet korrekt genkendt, vil den gule IR-indikator slukke, og Air-kontrolprogrammet vil hente alle nødvendige koder til din kontrolboks.


Hvordan detekterer man en enhed?

 iOS: Tryk på "Edit" (rediger) og stryg din finger fra venstre til højre i listen for at slette den valgte enhed. Android: Tryk på "Edit" (rediger) og et langvarigt tryk på listen for at slette den valgte enhed.

Hvordan ændrer man en enhed?

 Tryk på "Edit" (rediger) og vælg den enhed i listen du ønsker at ændre.

 Hvad hvis min smartphone er tabt, eller er blevet stjålet?

 Hent Electrolux Air-kontrolprogrammet på din nye smartphone. Nulstil kontrolboksen og geninstaller enheden fra start. Dette vil så forhindre din tabte eller stjålede smartphone i at kunne fjernbetjene kontrolboksen.

■ Specifikationer

Produkt	Kontrolboks WiFi
PNC	950001700
Indgangsspænding	5V DC 1A
Type trådløs	WiFi 2.4GHz
Trådløs protokol	IEEE 802.11b/g/n
IR/Infrarød	7 x IR / 360°
Trådløs effekt	< 0.5W
Infrarød frekvens	38K
Temperaturområde	-20°C til 60°C
Luftfugtighed ved drift	< 80%

Standardgarantibetingelser og undtagelser

For at se vores standardgarantibetingelser og undtagelser besøg www.electrolux.com eller kontakt vores Kundefdeling.

Service & reservedele

Kontakt dit lokale servicecenter for hjælp. Besøg www.electrolux.com for oplysninger om dit lokale servicecenter. Sørg for at læse "Hyppigt stillede spørgsmål" i din manual, inden du kontakter os for service.

Service og/eller installation af dit produkt, inklusiv tilslutning af el og vand, skal udføres af en egnet og kvalificeret tekniker. I brugermanualen på vores webside www.electrolux.com kan du finde nogle nyttige oplysninger, om hvordan du klarer mindre fejl, og hvordan du vedligeholder dit produkt.



Electrolux