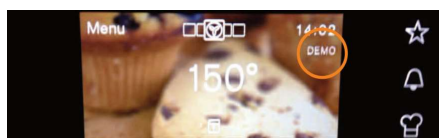

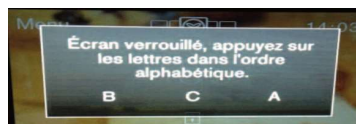






En fonction de votre appareil, vous pourrez être amené à désactiver le mode Démo sur votre four de façons différentes. Vous les retrouvez ci-dessous.  
Le mode « Démo » est activé lorsque l'indication apparaît à droite de l'afficheur.



1. Mettez en fonctionnement le four en appuyant sur  et allez dans « Menu ».
2. Allez dans « Réglages de base » et appuyez sur « Mode Démo ».
3. Appuyez sur « Code d'activation » et indiquez le code suivant « 01234 » ou « 2468 ».
4. Le mode « Démo » est désactivé et disparaît de l'écran.



1. Mettez en fonctionnement le four en appuyant sur  et allez dans « Menu ».
2. Allez dans « Options/Sécurité ». Appuyez sur « Verrouillage écran ». L'écran affichera le symbole de verrouillage en bas.
3. Effectuez la combinaison ci-contre dans les 20 secondes. Un son retentira pour indiquer que le mode « Démo » est désactivé.
4. Pour utiliser le four sans le mode « Démo » actif, déverrouillez l'appareil en appuyant sur ABC dans cet ordre.