


La table de cuisson doit être mise à l'arrêt.

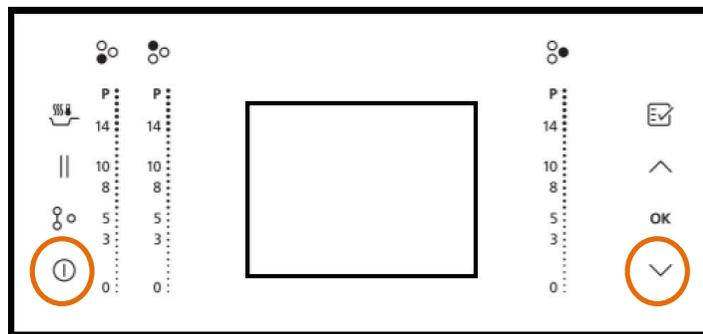

1

2

Pour désactiver le mode démo :

1. Appuyez sur la touche « Marche/Arrêt » (1) jusqu'à ce que tous les affichages s'éteignent et qu'un second bip retentisse.
2. Appuyez sur la touche  (2) pendant 3 secondes. Un nouveau bip retentit.
3. Le mode Démo est désactivé : lors de la mise en fonctionnement de la table « Démo » n'apparaît plus.