

# *Comment connecter et utiliser mon sèche-linge avec l'application "My AEG Care" ?*



My AEG  
Care

## Connection au réseau Wi-Fi

Pour installer votre nouvel appareil au réseau Wi-Fi de votre habitation, vous devez :

- Etre équipé d'un réseau sans fil à domicile avec une connexion internet active (routeur, BOX, ...)
- Etre équipé d'un appareil mobile (smartphone, tablette) connecté au réseau sans fil


Téléchargez et installez l'application « My AEG Care » sur l'appareil mobile. Elle sera nécessaire pour recevoir des notifications et contrôler votre appareil connecté à partir de votre appareil mobile.

- Vous assurer que l'appareil à connecter dispose de la fonctionnalité connectivité.



# Installation et puissance du signal

Suivant la configuration de votre domicile, si la BOX ou le routeur Wi-Fi sont éloignés de l'appareil à connecter, le signal Wi-Fi peut ne pas être assez puissant.

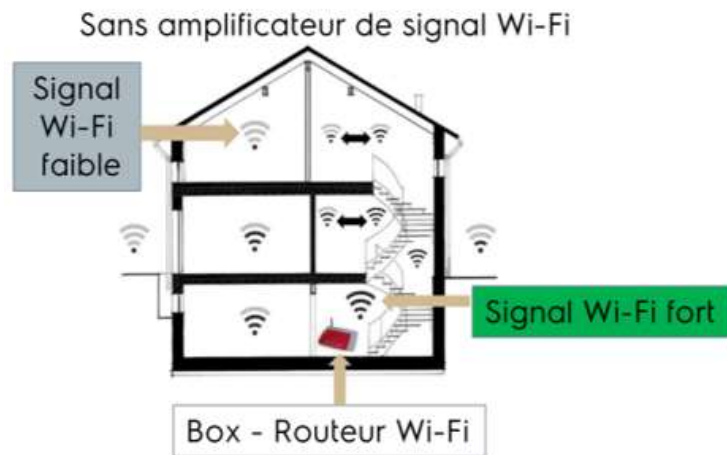

Pour amplifier le signal Wi-Fi, vous pouvez :


- soit utiliser un répéteur Wi-Fi (pour faciliter la connexion, il est conseillé de s'équiper d'un répéteur de préférence de la même marque que le routeur),
- soit utiliser un CPL Wi-Fi (Courant Porteur en Ligne).




# Téléchargement, Installation de l'application « My AEG Care »




Téléchargez et installez l'application « My AEG Care » disponible sur « App Store » ou « Play Store » .

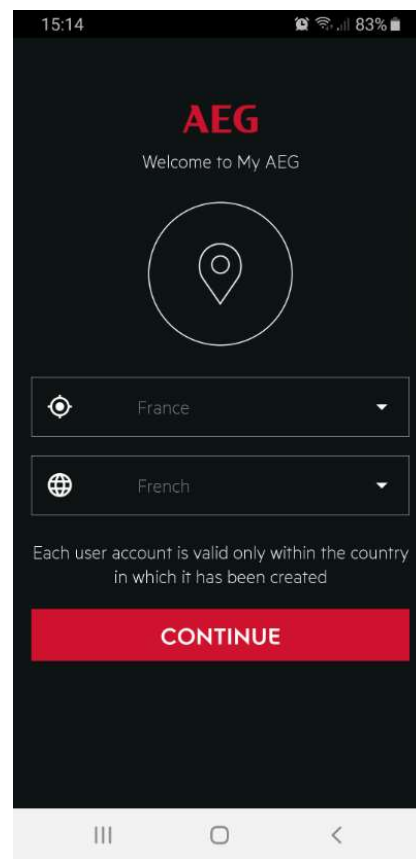

Démarrez l'application. Sélectionnez le pays et la langue.


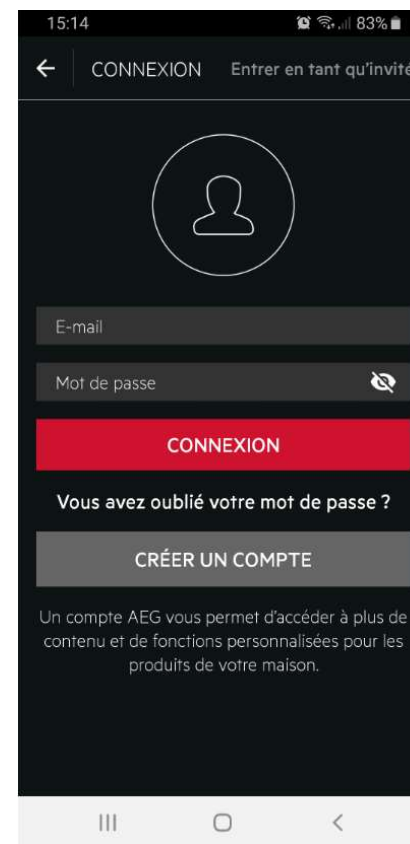


Si vous n'avez pas de compte, il est nécessaire de le créer.

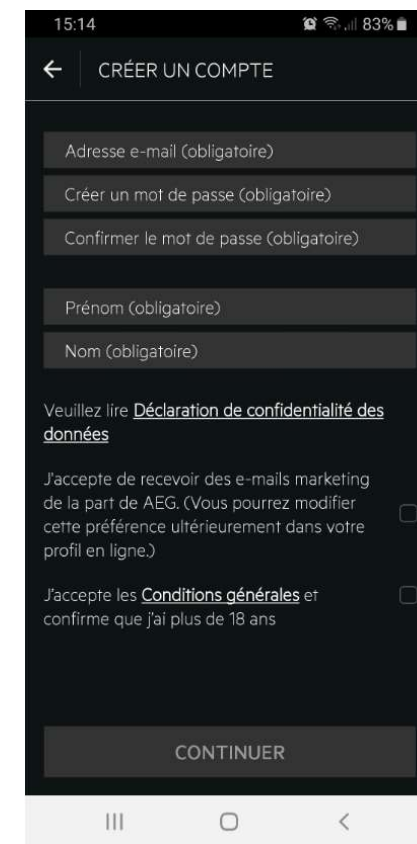

Complétez le formulaire et validez les informations nécessaires à la création du compte.

# Téléchargement, Installation de l'application « My AEG Care »

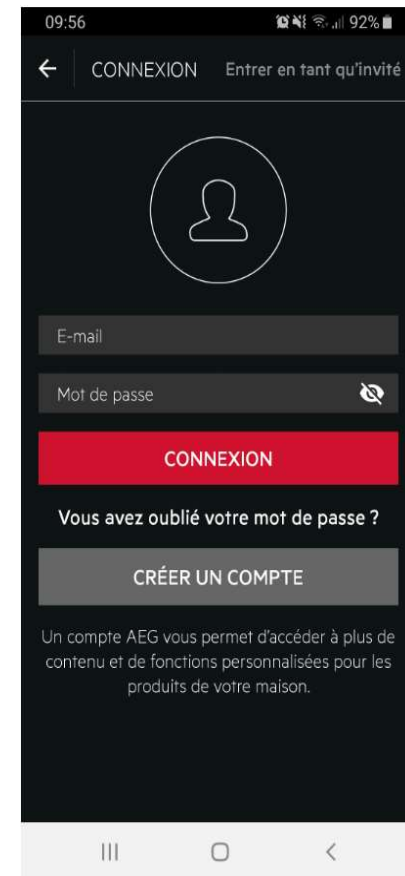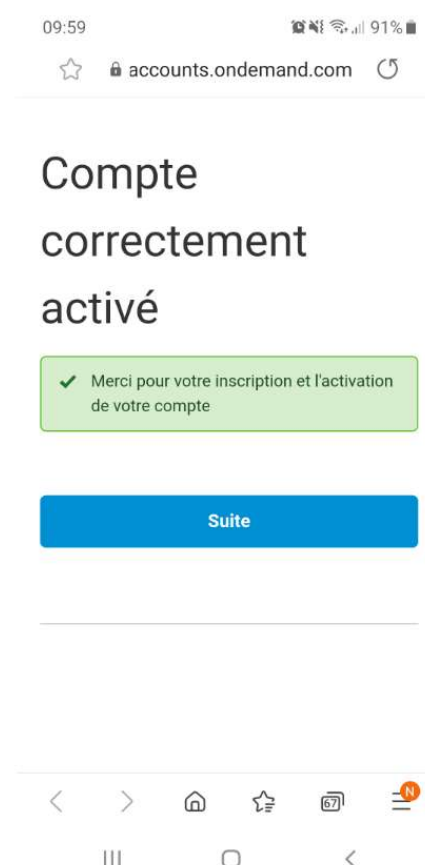

Lorsque le compte est créé, vous devez maintenant l'activer en utilisant le lien mentionné dans l'e-mail qui vous est envoyé à l'adresse mentionnée lors de la création du compte.


Connectez-vous ensuite à votre compte en complétant vos identifiants (e-mail et mot de passe) renseignés lors de la création du compte.

# Connexion du sèche-linge à l'application « My AEG Care »


Lorsque le compte est créé et activé sur votre appareil mobile, vous pouvez maintenant connecter votre sèche-linge à l'application.



Ouvrez l'application et ajoutez votre appareil en cliquant sur le bouton de commande .

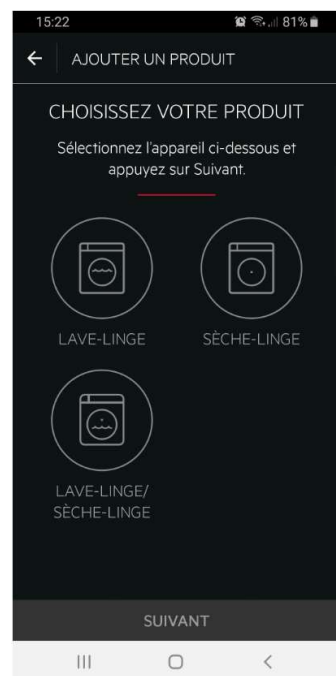

Choisissez le produit concerné en cliquant sur la photo correspondante.

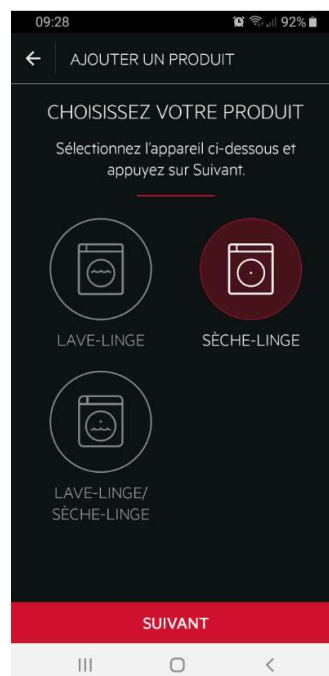



Avant de continuer, assurez-vous d'avoir à portée de main les identifiants du routeur, de la box et le mot de passe Wi-Fi. Désactivez le Wi-Fi adaptatif sur l'appareil mobile.



# Connexion du sèche-linge à l'application « My AEG Care »

1

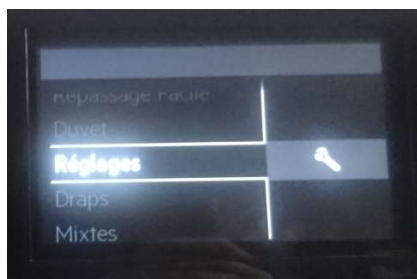

Tournez le sélecteur de programmes : dans l'écran de la liste des programmes, appuyez sur le raccourci  pour entrer dans le menu des réglages.


2




Appuyez sur la barre Wi-Fi pour activer la connexion.

3



Un message apparaît, le symbole  commence à clignoter et le module sans fil démarre. Deux minutes peuvent être nécessaire avant qu'il ne soit prêt.

4

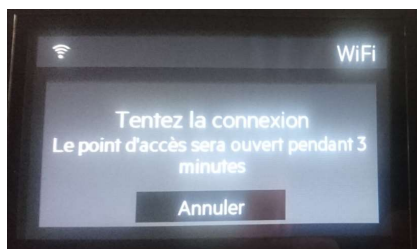

Lorsque le module sans fil est prêt, un message apparaît pour vous informer que le point d'accès est ouvert pendant environ 3 minutes. Configurez alors l'application « My AEG Care » sur l'appareil mobile.

5



Une fois la connectivité configurée, un message apparaît sur l'affichage du sèche-linge pour confirmer que la configuration est réussie. Appuyez sur « OK » pour revenir à la liste des réglages.

6




Appuyez sur « Programmes » pour revenir à l'écran de la liste des programmes.



# Connexion du sèche-linge à l'application « My AEG Care »


Dès que le Wi-Fi est prêt sur le sèche-linge, poursuivez les opérations de connexion sur votre appareil mobile.

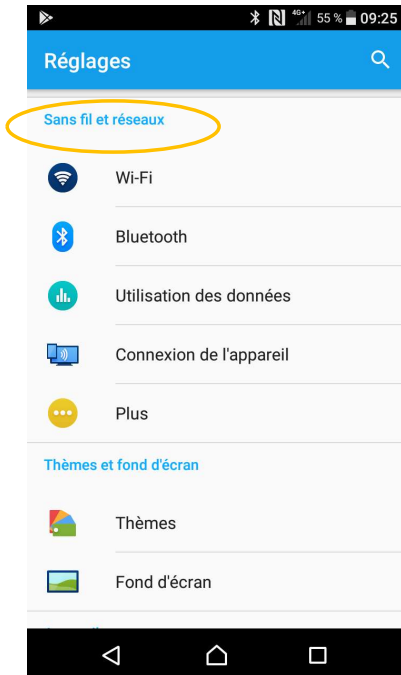

Fermez l'application. Allez dans les réglages de votre appareil mobile pour activer le Wi-Fi.



Vérifiez que le Wi-Fi qui commence par « AJ\_ » est disponible. Retournez dans l'application « My AEG Care ».

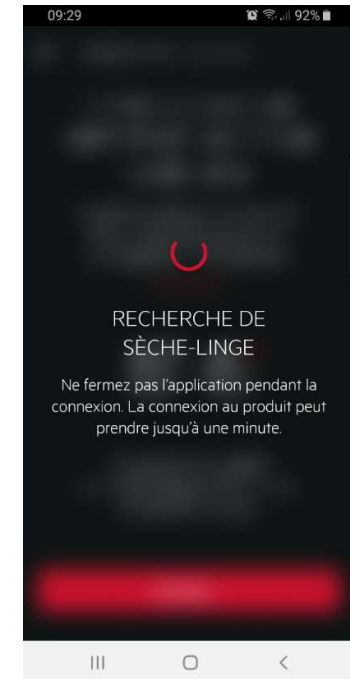


L'application recherche l'appareil à connecter.



# Connexion du sèche-linge à l'application « My AEG Care »


Dès que le Wi-Fi est prêt sur le sèche-linge, poursuivez les opérations de connexion sur votre appareil mobile

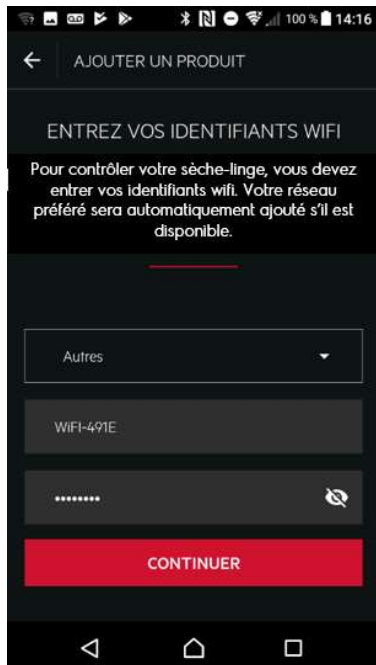


Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez que l'appareil se connecte et entrez le mot de passe.



Une fois que le réseau a été configuré, vous pouvez donner un nom à votre sèche-linge.

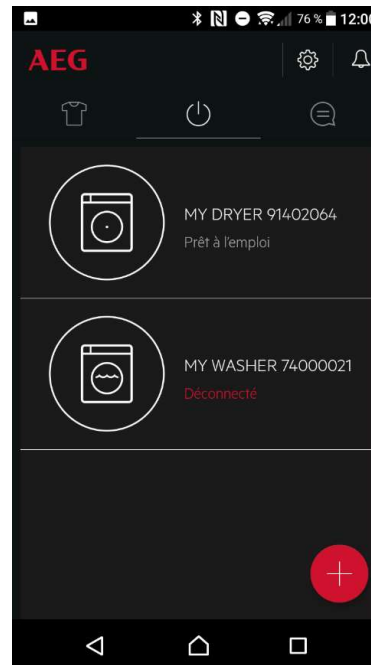

Vous êtes maintenant connecté et vous pouvez utiliser l'application « My AEG Care » avec le sèche-linge. En sélectionnant le produit concerné, vous aurez la possibilité d'utiliser l'application avec votre sèche-linge.

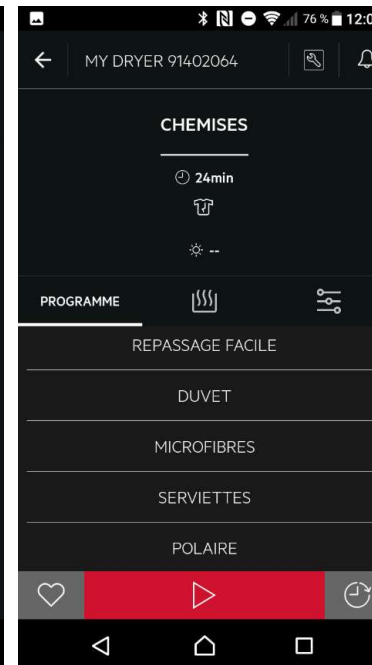

# Activation de la fonction « Départ à distance » sur le sèche-linge

Cette fonction a pour but de contrôler à distance certaines fonctionnalités de votre sèche-linge (mettre en fonctionnement, à l'arrêt un programme).

Lorsque l'application est installée et que la connexion Wi-Fi est active, l'option « Départ à Distance » apparaît dans les options disponibles pour chaque programme.


**Pour activer le « Départ à distance » :**


1



Dans l'écran de la liste des programmes, sélectionnez le programme souhaité en appuyant sur la barre des «<Programmes ».

2

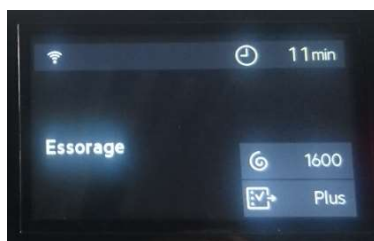

Dans l'écran de résumé du programme, appuyez sur  Plus pour entrer dans la liste des options.

3




Appuyez sur la barre « Départ à Distance » pour activer l'option (statut ACTIVE).

4



Appuyez sur la touche Départ / Pause pour activer l'option « Départ à Distance ».

5

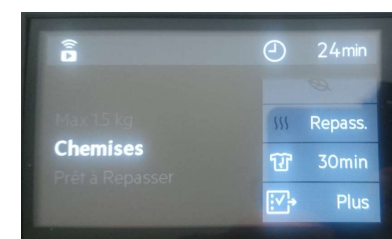


Le voyant  apparaît sur l'écran de résumé du programme



Si le hublot est ouvert, l'option Départ à Distance est désactivée.

# Vérification de la puissance du signal Wi-Fi

1

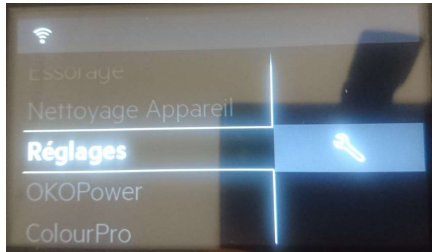


Appuyez sur le raccourci  pour accéder au menu « Réglages »

2




Appuyez sur la barre Wi-Fi

3

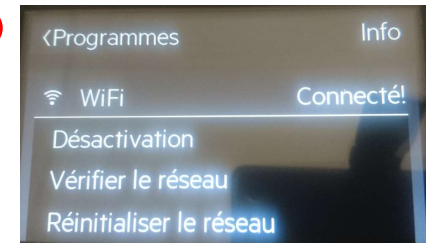

Appuyez sur « Vérifier le réseau »

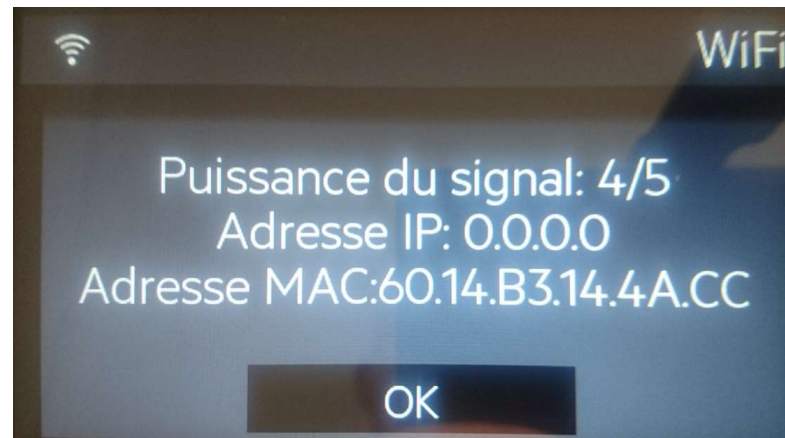

**AEG**