




Dès que la sécurité enfant est activée, le four ne peut plus être mis en service.

Afin de pouvoir activer la sécurité enfant, aucune fonction du four ne doit être sélectionnée.

Pour activer la sécurité enfants :

Appuyez simultanément sur les touches « RECETTES/GUIDE DE CUISSON » ET «TEMPERATURE DU FOUR » et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que « SECURITE ENFANT » apparaisse dans l'affichage.

La sécurité enfant est maintenant activée.

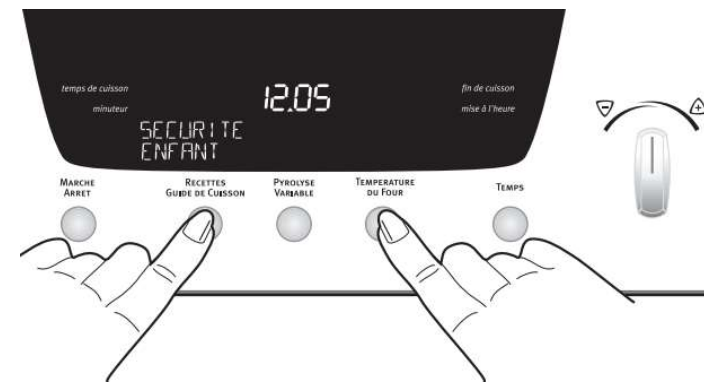

Pour désactiver la sécurité enfant :

Procédez de la même façon : « SECURITE ENFANT» disparaît. La sécurité enfant est maintenant désactivée et le four est à nouveau prêt à fonctionner.